

IMPORTADOR:  
COPPEL SA. DE CV.  
RFC: COP-920428-Q20  
REPUBLICA PONIENTE 2855  
COL. RECURSOS HIDRAULICOS  
CULIACAN, SINALOA CP. 80105 MX



## UC-803 2.0 USB Powered Speaker

Please read and understand all the instructions before using or setting it up.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

For the safety of you and your apparatus, always follow the precautions below:

- Disconnect the USB cable if the power cable becomes frayed or damaged.
- Keep your apparatus away from any source of heat, such as stoves, heaters, radiators or similar appliances.
- Keep your apparatus away from any source liquid, such as bathrooms, wash basins and vases. Liquid could cause electrical shock or an electrical fire. Protect your apparatus away from moisture.
- Please follow the installation instructions before plugging your apparatus into a wall outlet.
- The apparatus should be unplugged from the power cable before cleaning. Use a dampened cloth to clean the surface of the speakers. Do not use liquid cleanser or aerosol cleanser.

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELATIVAS A LA SEGURIDAD

- Pour votre sécurité et celle de vos haut-parleurs, respectez toujours les précautions ci-dessous:
- Débranchez l'adaptateur CA si le cordon ou la prise électrique est usé ou endommagé ou si vous soupçonnez que vos haut-parleurs nécessitent une réparation.
- Maintenez vos haut-parleurs à l'écart de toute source de chaleur, comme des cuisinières, des chauffages d'appoint, des radiateurs et autres appareils similaires.
- Maintenez vos haut-parleurs à l'écart de toute source de liquide, comme une salle de bain, un lavabain et un vase. Un liquide peut provoquer un choc électrique ou une feu d'origine électrique. Protégez vos haut-parleurs de l'humidité.
- Veuillez respecter les instructions relatives à l'installation avant de brancher vos haut-parleurs sur une prise murale.
- Les haut-parleurs devraient être débranchés de la source de courant avant le nettoyage. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la surface des haut-parleurs. N'utilisez pas de nettoyant liquide ou en aérosol.


### INTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

- Para la seguridad de usted y su equipo, siga siempre las siguientes precauciones:
- Desconecte el cable USB si el cable de alimentación se deteriora o daña.
- Mantenga su aparato lejos de cualquier fuente de calor, como stufas, calentadores, radiadores o aparatos similares.
- Mantenga su aparato lejos de cualquier fuente de líquido, como baños, lavabos y floreros. Podría causar una descarga eléctrica o un incendio eléctrico. Proteja su aparato lejos de la humedad.
- Por favor, siga las instrucciones de instalación antes de conectar su aparato a un enchufe de pared.
- El aparato se debe desenchufar el cable de alimentación antes de limpiar. Utilice un paño humedecido para limpiar la superficie de los altavoces. No use limpiadores líquidos o limpiadores en aerosol.

### PRODUCT OVERVIEW:

Front

Side

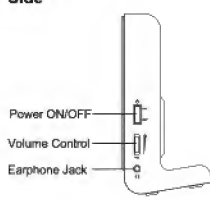

### POWER SETUP:




To USB Port  
To Line In Jack, CD Player,  
MP3 Player or Any Audio Device

1. Insert the USB cable to the USB port of your computer or laptop.
2. Connect the 3.5mm stereo input cable to the Line In jack or Headphone jack of your computer or any other audio sources such as MP3, iPod, CD players and others.
3. Make sure the computer is power on. Then turn on the power of the speaker, the LED will light up.
4. Adjust volume to desired level.

### VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT:

Avant

Côté

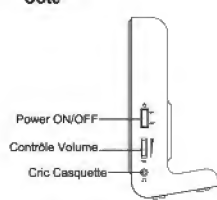

### REGLAGE DE LA SOURCE D'ALIMENTATION:





Au Port USB  
Au cric Entrée Ligne, Lecteur CD,  
Lecteur MP3 ou Tout Appareil Audio.

1. Insérer le câble USB dans le port USB de l'ordinateur fixe ou l'ordinateur portable.
2. Connecter le câble d'entrée stéréo de 3.5mm au cric Entrée Ligne ou le cric Casquette sur votre ordinateur ou toutes autres sources audio telle que MP3, iPod, lecteurs CD et les autres.
3. S'assurer que l'ordinateur est mis en marche. Mettre en marche le haut-parleur le LED va s'allumer.
4. Ajuster le volume au niveau désiré.


### DESCRIPCION DE PRODUCTO:

Fronte

Lado

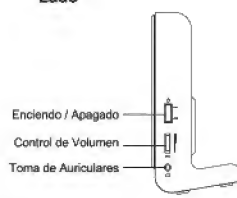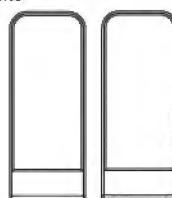

### AJUSTE DE ALIMENTACIÓN :

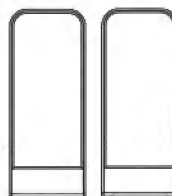

Al puerto de USB  
A la toma Línea En, Reproductor de  
CD, Reproductor MP3 o Cualquier  
Dispositivo de Audio.

1. Inserte el cable USB al puerto USB del ordenador o portátil.
2. Conecte el cable de entrada estéreo de 3,5 mm a la toma de Línea En o de Auriculares en el equipo o cualquier otra fuente de audio como MP3, iPod, Reproductores de CD y otros.
3. Asegúrese de que el ordenador está encendido. Enciende la alimentación del altavoz el LED se iluminará.
4. Ajuste el volumen al nivel deseado.

### Specifications:

- 2 Watts Total Power Output
- 2 x 2" Full Range Drivers
- Frequency Response: 140 Hz- 18KHz
- Power Source: USB Power
- Signal Input: 3.5mm Stereo Input
- Unit Dimensions:  
W2.52" x H5.71" x D 2.76"

### Package Content

- 1 x UC-803 speaker
- 1 x Quick Setup Guide

### Specifications:

- Sortie de Courant Total de 2 Wattst
- 2 x 2" Conducteurs de gamme complete
- Fréquence de réponse: 140 Hz- 18KHz
- Alimentation: Puissance d'USB
- Entrée de Signal: Entrée Stéréo 3.5mm
- Dimensions d'unité :  
64(W) x 145 ( H ) x 70(D)mm

### Contenu D'emballage

- 1 x UC-803 haut-parleur
- 1 x Guide de Configuration Rapide

### Especificaciones:

- 2 vatios de salida de energía total
- 2 x 2" Drivers de Todo Rango
- Respuesta de Frecuencia:  
140 Hz- 18KHz
- Entrada de Señal: Entrada USB
- Entrada de Señal:  
Entrada Estéreo de 3,5 mm
- Dimensiones de la unidad:  
64(A) x 145 ( A ) x 70(H) mm

### Contenidos De Caja

- 1 x UC-803 Altavoz
- 1 x Guía De Usuario

### LIMITED WARRANTY

Kinyo Company Inc. (KINYO) warrants this product to the original purchaser against defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. Kinyo will, at its option, repair or replace the defective product at no cost to you during the warranty period.

The warranty will not apply if the unit has been subject to accident, misuse, abuse, disassembly, alteration or operated contrary to the instructions contained in the accompanying manual.

To obtain warranty service, proof of purchase, in the form of retail receipt, bill of sale or invoice must be presented as evidence that the unit is within the warranty period. The product must be packaged either in its original packaging or in such a way as to reasonably protect it from shipping damage. Property fill out the warranty card with description of problem. Send the product freight prepaid or deliver to:

ATTN: SERVICE DEPT. KINYO COMPANY INC. 14235 LOMITAS AVE LA PUENTE, CA 91746

NAME _____	ONE YEAR LIMITED WARRANTY CERTIFICATE		
ADDRESS _____	CITY _____	STATE _____	ZIP _____
PHONE _____	EMAIL _____	MODEL# _____	
DATE OF PURCHASE _____		WHERE PURCHASED _____	
PROBLEM _____			
SIGNATURE _____		THIS WARRANTY IS ONLY VALID IN THE UNITED STATES OF AMERICA.	